



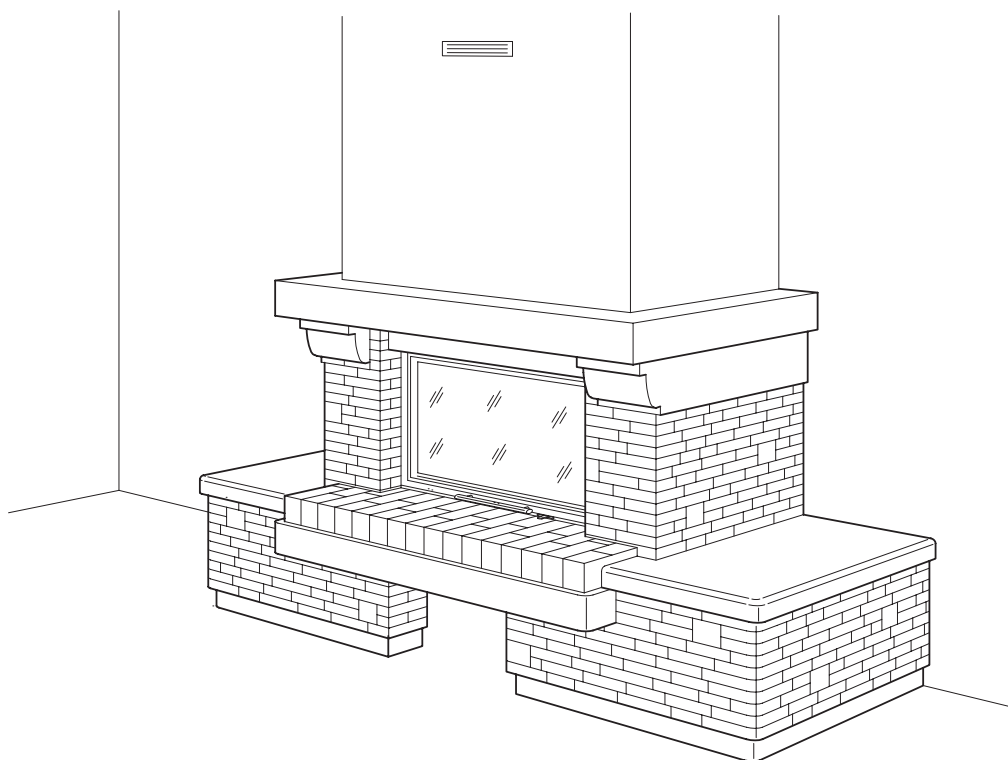

ECOMONOBLOCCO 78 / 86

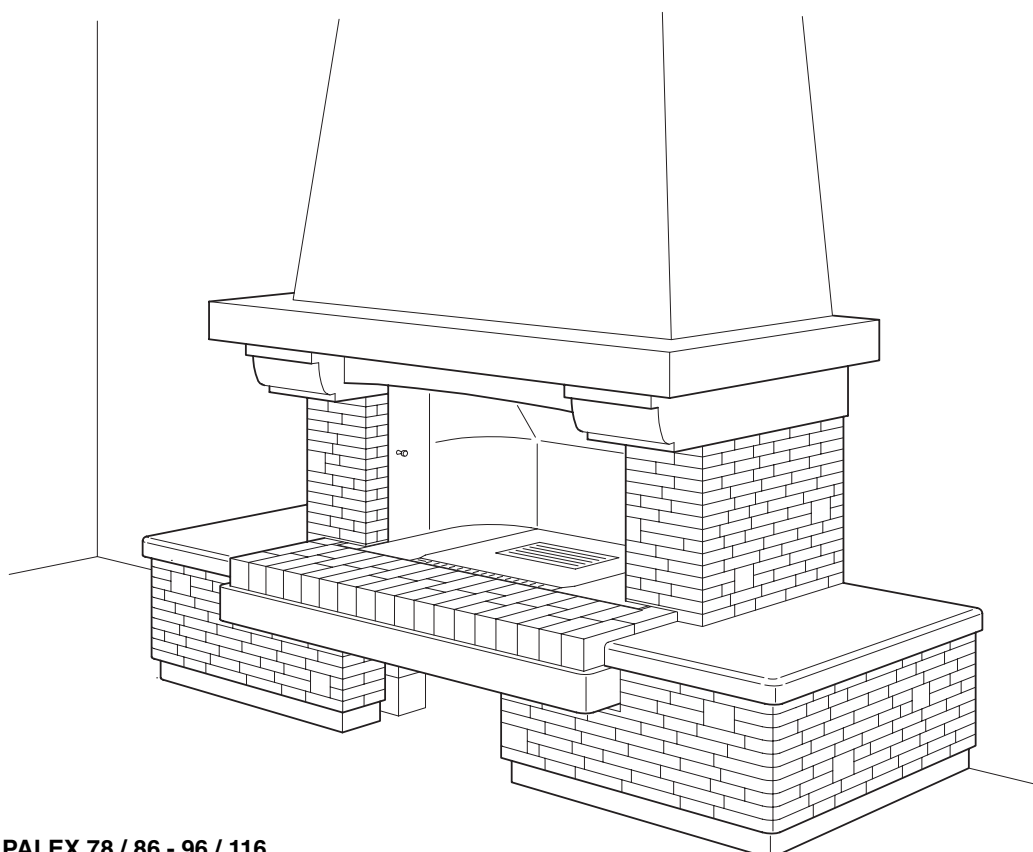

PALEX 78 / 86 - 96 / 116

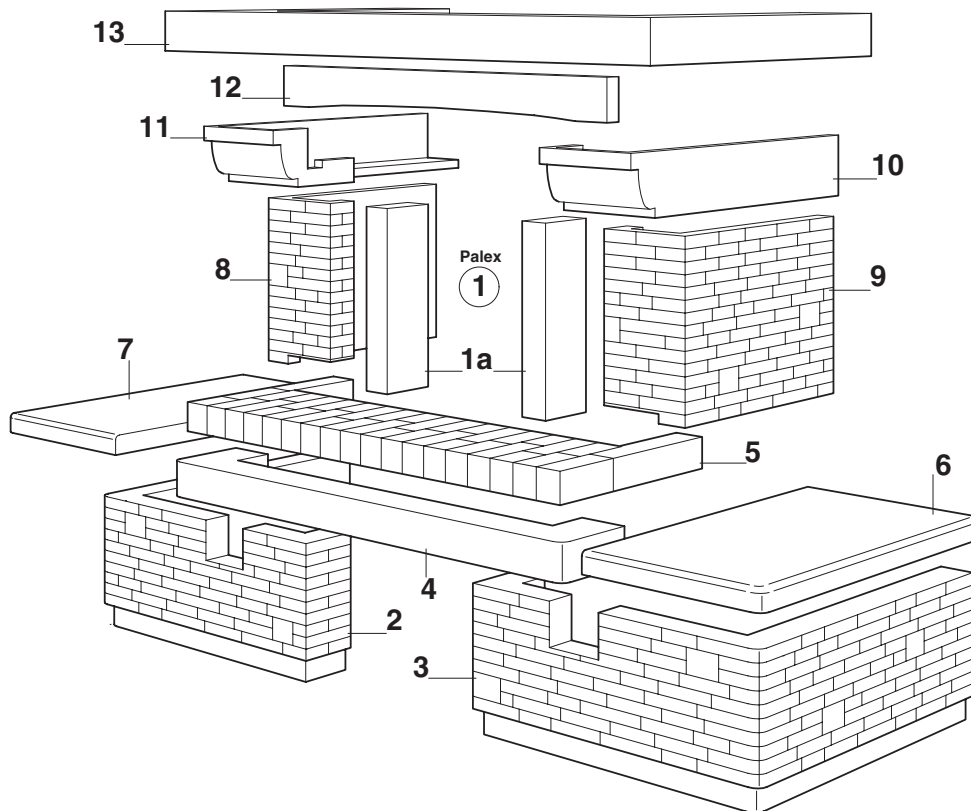


Fig. 1

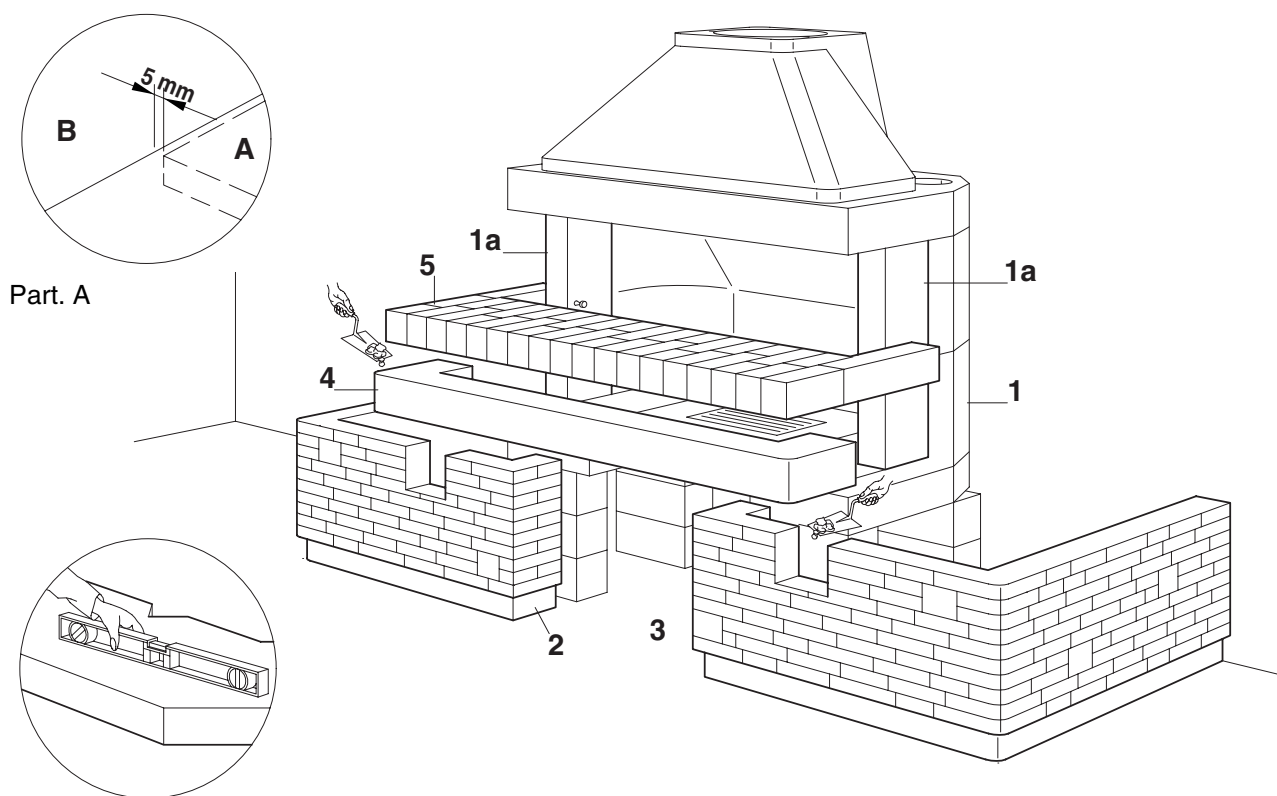


Fig. 2

Per una posa a regola d'arte, montare il focolare e l'intero rivestimento a secco per posizionarlo nel migliore dei modi.

Posizionare il focolare all'altezza utile da terra, misurata sotto il registro aria (Part. A ultima pagina), per fare ciò alzare il focolare con dei mattoni e registrare i piedini per la messa a bolla.

N.B.: Occorre lasciare uno spazio di 0,5 cm rispetto al filo interno del piano (Part. A ultime pagine), necessario per la dilatazione tra il focolare e il rivestimento.

Una volta posizionato il focolare seguire le istruzioni per il montaggio del medesimo.

N.B.: Togliere le spalle anteriori del focolare e sostituirle con gli elementi (1a) presenti nell'imballo del rivestimento.

Eseguire i collegamenti delle prese d'aria alle bocchette e l'allacciamento elettrico.

N.B.: Fissare gli elementi del rivestimento al pavimento, alla parete e tra di loro con della malta cementizia o con colla bianca per piastrelle, curando la messa a bolla di tutti gli elementi del rivestimento stesso.

Procedere poi all'installazione dei vari pezzi in base al numero progressivo (fig. 1) ed alla sequenza illustrata con le figure (2, 3 e 4).

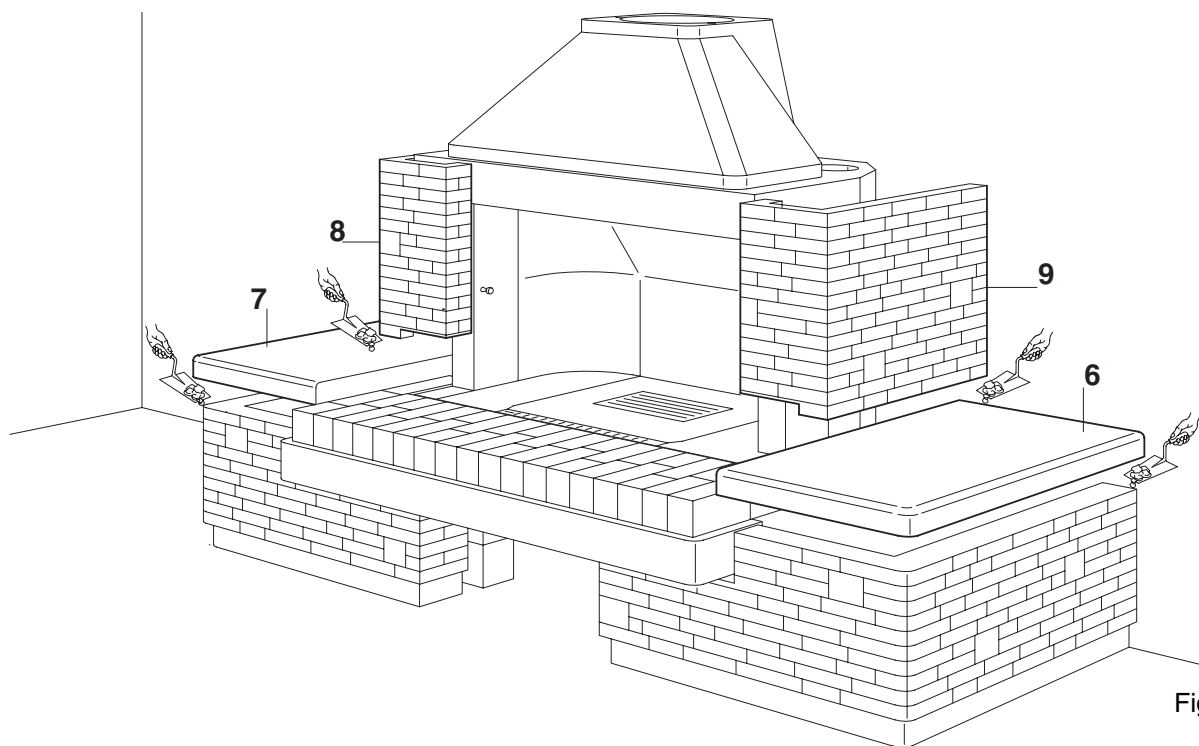


Fig. 3

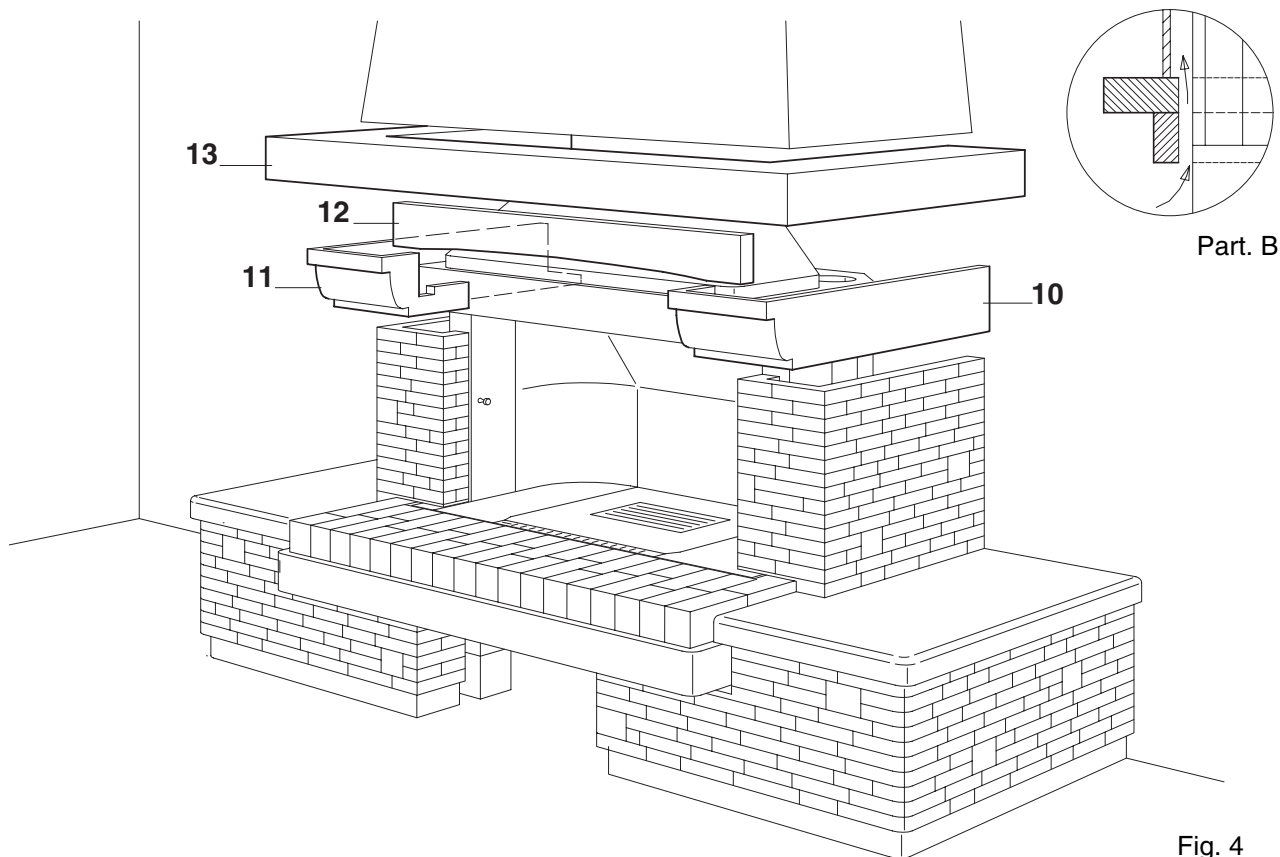


Fig. 4

Per il fissaggio dell'architrave (12) e della trave in legno (13) fig. 4, è opportuno usare della malta cementizia o colla per piastrelle.


Durante la costruzione del rivestimento cappa è necessario proteggere la trave in legno (13) da eventuali colpi e dall'umidità ed evitare di sovraccaricarla di peso eccessivo.

Consigliamo di adoperare materiali leggeri, cartongesso, e di ancorarla opportunamente alle pareti o al soffitto mediante tiranti.


Non ostruire il passaggio d'aria tra l'architrave (12) e il focolare (Part. B).

In presenza di EcoMonoblocco inserire frontalmente nella parte superiore della controcappa una griglia di scarico della temperatura (vedere la figura dell'ultima pagina).


ATTENZIONE: E' opportuno dare gli ultimi ritocchi di pittura della cappa dopo aver fatto funzionare il camino per alcuni giorni onde evitare spiacevoli macchie intorno alle bocchette.

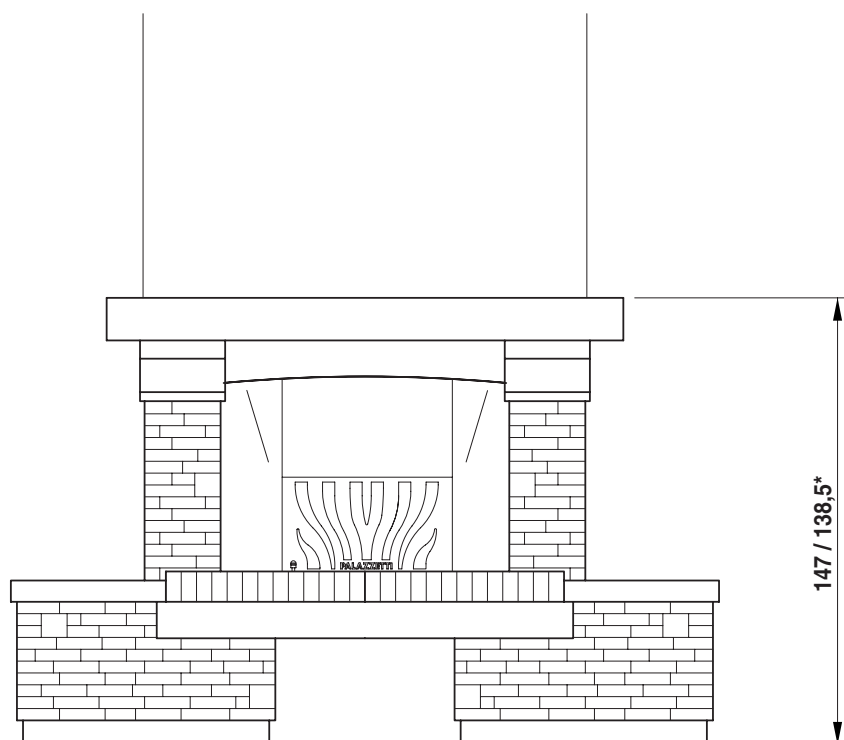


Palex 96

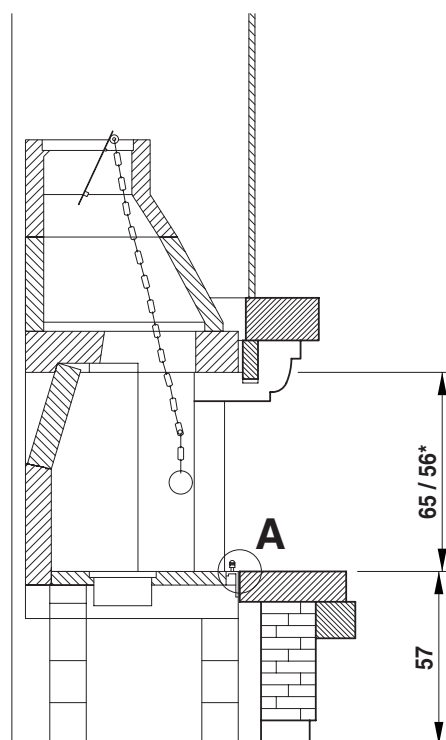


★ Palex 116


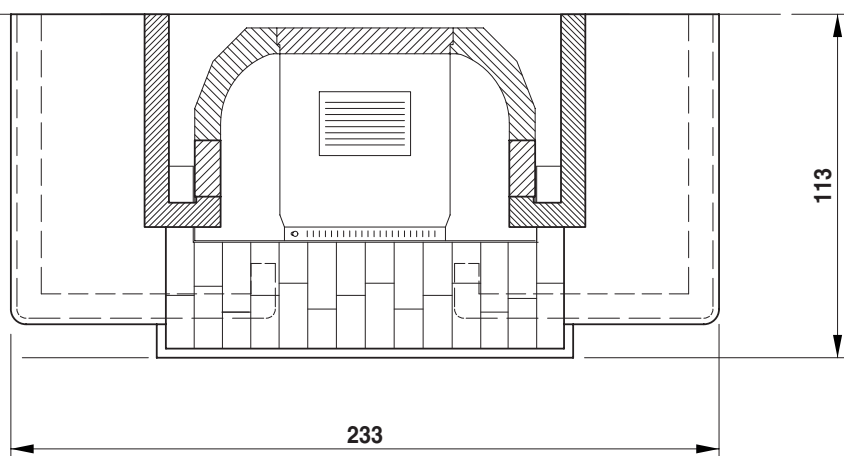


Palex 116

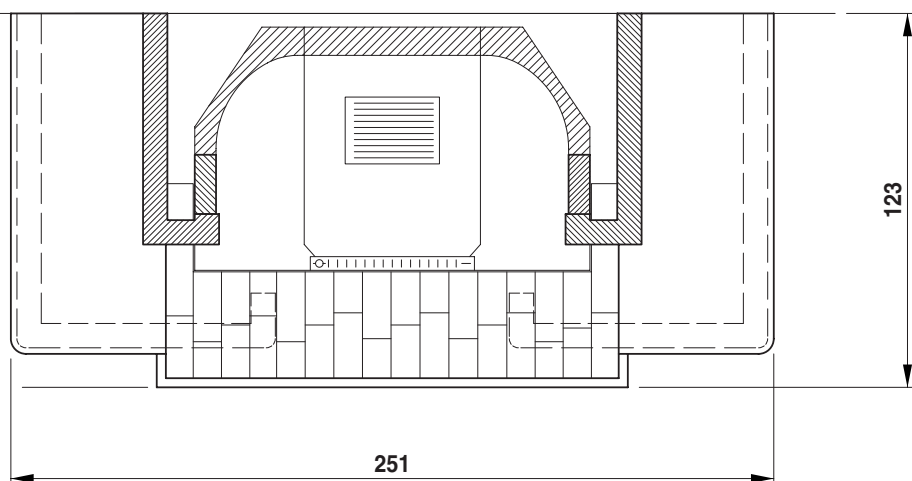


Part. A

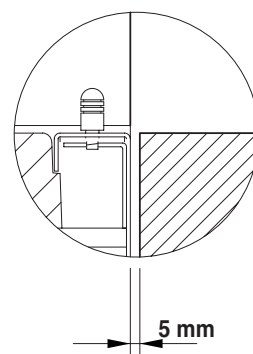


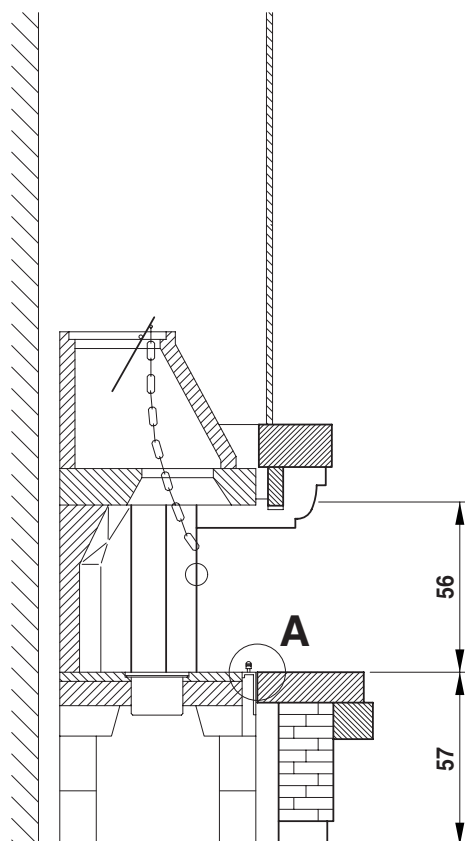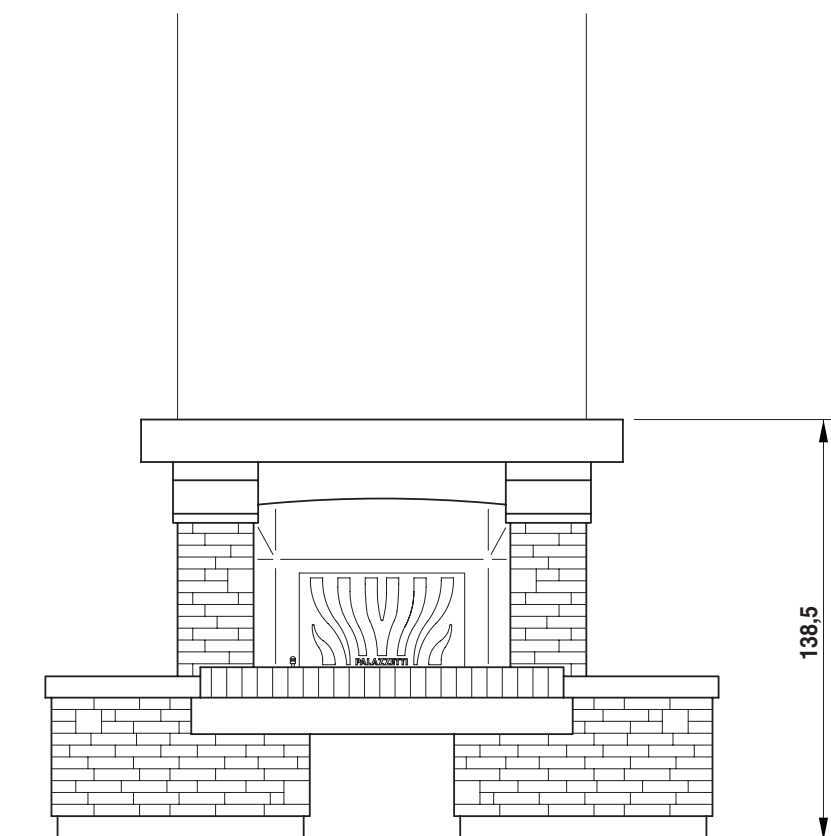


Palex 86

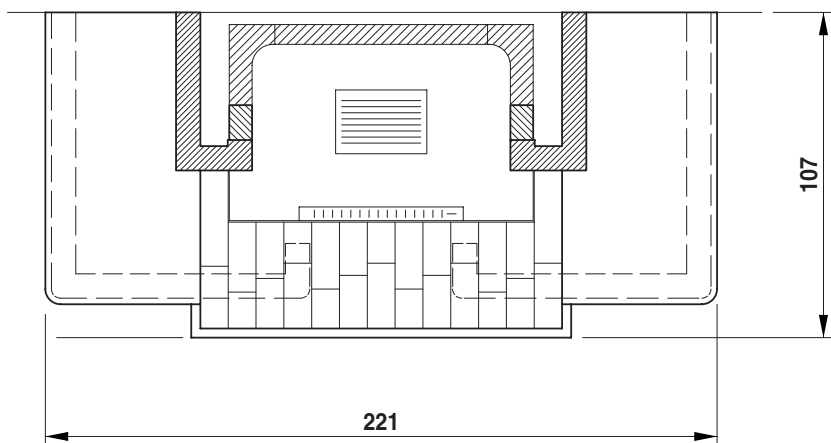


Part. A

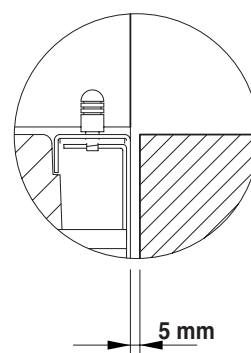


Palex 78

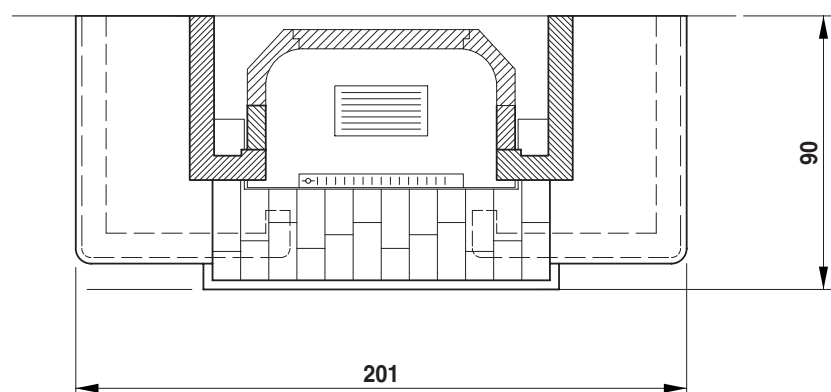


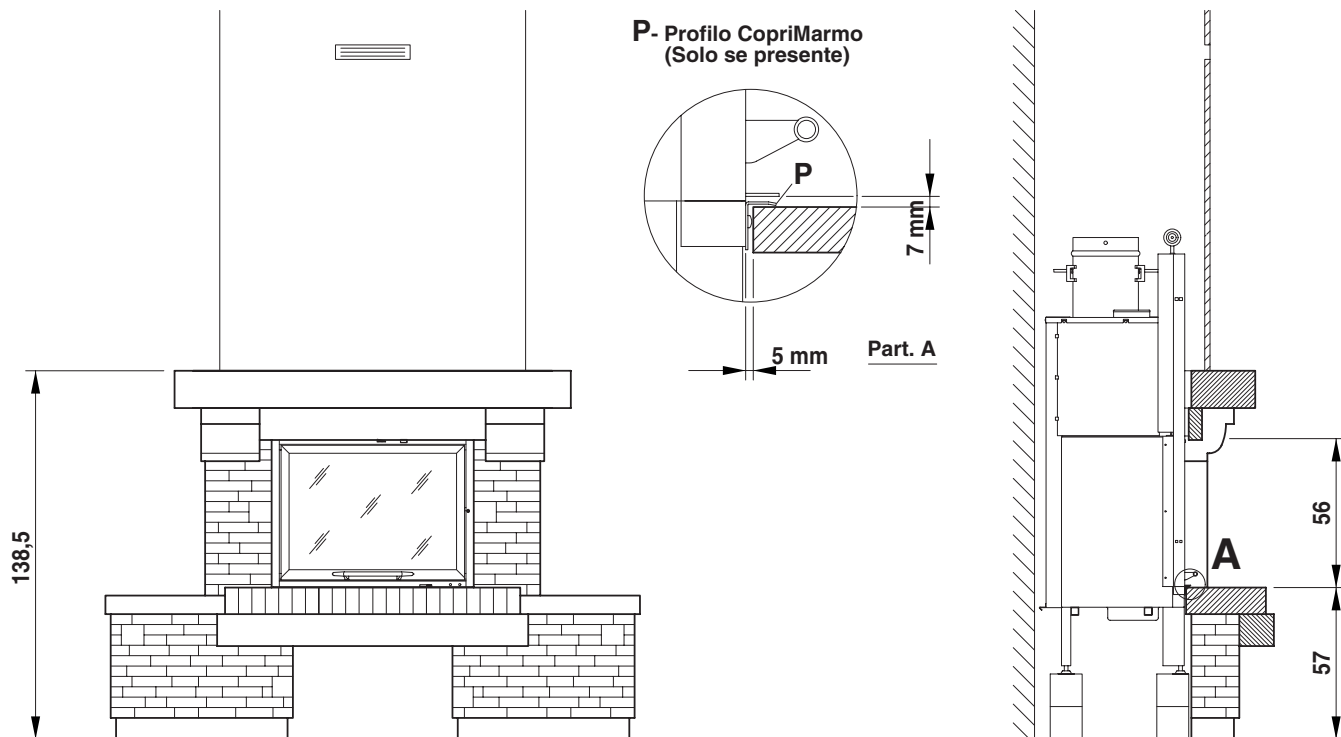

EcoMonoblocco 78

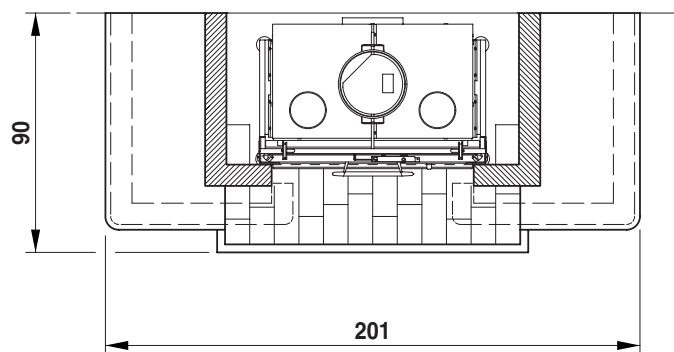

EcoMonoblocco 86

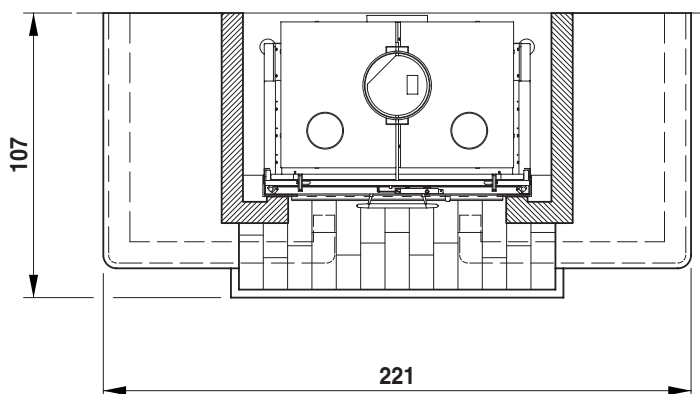

175
0929

La Palazzetti Lelio spa non risponde di eventuali difetti che dovessero essere rilevati sui propri prodotti a montaggio eseguito, inoltre non risponde di eventuali danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni o provocati da un errato montaggio dei prodotti.

PALAZZETTI

Palazzetti Lelio spa

Via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN)

Tel. 0434 - 922922 - 922655 ----- Fax 0434 - 922355

E-mail: info@palazzetti.it - Internet: www.palazzetti.it

La ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei nuovi prodotti.